



**Manual do usuário**  
**Interruptor Dimmer Wi-Fi Touch Screen**



Modelo: SWD-01/02/W/B

**ESPECIFICAÇÃO**

Interruptor Dimmer Wi-Fi Touch Screen .  
Modelo: SWD-01/02/W/B.  
Tensão de entrada: AC 100-240 V ~ 50/60Hz.  
Potência Máx: 150W LED/CFL, 400W INCFL.  
Consumo em Standby: 0,45W/0,1mA.  
Wireless: Wi-Fi 2,4Ghz.  
Dimensões: 120 x 72 x 35mm - Formato 4x2.

**ACOMPANHA NA EMBALAGEM**

1 - Interruptor Dimmer Wi-Fi Touch Screen.  
1 - Manual do usuário.  
1 - Kit de parafusos.

**BAIXE O APLICATIVO**

Parabéns pela aquisição do seu Interruptor Dimmer Wi-Fi Touch Screen. Esse dispositivo Inteligente propõe muita praticidade para quem o utiliza. Totalmente inteligente e controlado pelo APP da NovaDigital, você garante maior praticidade e segurança para a sua família. Agora com botão deslizante e a possibilidade de utilizar 2 teclas, dimerizando mais ambientes e trazendo uma sensação de luxo para seu lar. A NovaDigital fornece uma linha completa de soluções para tornar sua Casa Inteligente, sempre proporcionando inovação e estilo para o dia-a-dia!

Escanee para baixar o aplicativo NovaDigital.





**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**

- Tire a tampa com uma chave de fenda pequena.
- Ligue os fios conforme o diagrama abaixo 1 ou 2.
- Certifique-se de que os parafusos estejam bem apertados.



⚠ A instalação deve ser feita por um profissional qualificado.



**CARACTERÍSTICAS**

- Vidro temperado em alta qualidade.
- Botão deslizante de ajuste.
- Retransmissão de status.
- Versões na cor branco ou preto.



**PREPARO DE CONEXÃO**

- Ative o bluetooth e verifique se o dispositivo está conectado ao Wi-Fi.
- Resete o interruptor pressionando o botão por mais de 5 segundos até o Led indicador piscar rapidamente.
- Verifique se seu interruptor está conectado na energia corretamente.



- No aplicativo da NovaDigital clique no símbolo "+", vá na opção adicionar dispositivo.

**MODO DE CONEXÃO**



- Aguarde de 1 à 4 segundos e então a página irá aparecer a opção para adicionar.



- Quando finalizar a adição do dispositivo clique em concluído.

**FUNÇÕES**

- Dimerização com visualização da porcentagem.
- Alterar o ícone da lâmpada(LED, Incandescente ou Halógena).
- Retransmissão de estado.
- Ligar e desligar com agendamento.
- Ligar todos: os canais configurados.
- Desligar todos: os canais configurados.



- Ligar / Desligar.
- Agendamento.
- Configuração.
- Dimerizar.

**CENA INTELIGENTE**

- As cenas inteligentes são basicamente conjuntos de ações que são executadas simultaneamente após um determinado comando.
- Abra o aplicativo, clique na opção inteligente no inferior da tela, em seguida clique no ícone "+" no canto superior direito, vão aparecer 4 opções, em seguida escolha qual irá atender melhor, alguns exemplos:
  - Tocar para executar: Pode desligar seu dimmer e sua tomada inteligente juntos com apenas um único toque.
  - Quando o tempo muda: Pode acionar seu interruptor ao pôr do sol.
  - Agenda: Pode ligar/desligar durante a semana em horários específicos.
  - Quando o status do dispositivo muda: Você pode junto ao sensor inteligente de abertura de porta, ligar/desligar o interruptor quando o status de abertura for ativado.





**PERGUNTAS FREQUENTES**

- Como faço para resetar ?  
-Pressione o botão por mais de 5 segundos o led vai começar a piscar e entrar em modo de pareamento.
- Consigo dimerizar no celular e no botão touch ?  
Sim, você consegue dimerizar das duas maneiras.
- Consigo conectar na internet em 2,4Ghz e 5Ghz ?  
Vai conseguir conectar apenas em 2,4Ghz.
- É possível acionar varios interruptores dimmer de um só vez?  
Sim, criando grupo, nesse grupo você consegue controlar todos de uma só vez.
- Minha residência é 220V Fase/Fase posso ligar o Interruptor?  
Sim, você pode ligar em 127V Fase/Neutro ou 220V Fase/Fase.
- Se a internet cair meu interruptor vai continuar funcionando ?  
O interruptor vai continuar funcionando de forma física normalmente, só não vai funcionar via aplicativo.
- Meu dispositivo não está conectando na internet o que fazer:  
-Verifique se seu celular está conectado em uma rede 2,4Ghz.  
-O interruptor deve estar em modo de pareamento, para entrar nesse modo pressione o botão por mais de 5 segundos o interruptor vai começar a piscar.  
-Confira se a alimentação está feita de forma correta.


**AMAZON ALEXA**

- Com os dispositivos já conectados (nota: Altere o nome do dispositivo para que a Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: Interruptor Cozinha , Interruptor Suite).
- Abra o aplicativo da "Amazon Alexa", verifique se na sua conta da Alexa possui pelo menos um dispositivo Alexa controlado pela voz como Echo Dot.

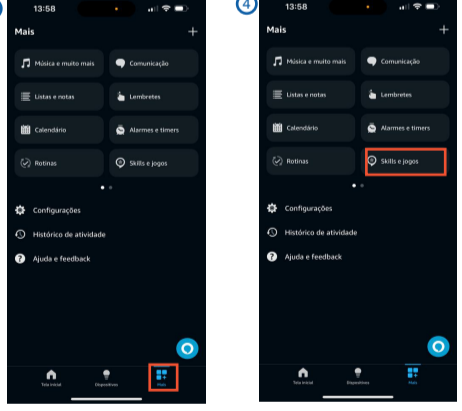


**AMAZON ALEXA**

- Digite "NovaDigital" na pesquisa e clique no App Novadigital
- Clique em "Ativar para uso".

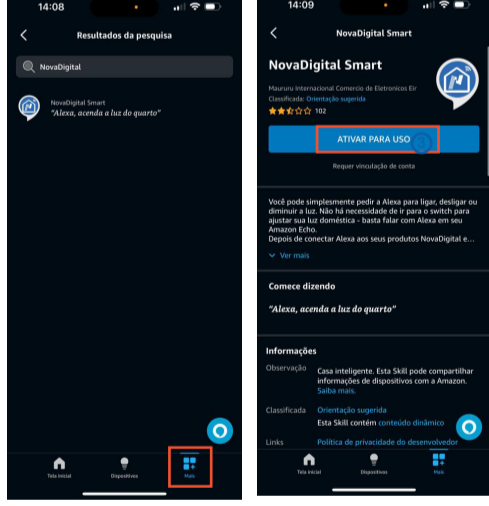

**GOOGLE ASSISTENTE**

- Abra o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home está instalado. Caso não, siga as instruções de instalação do alto-falante doméstico do Google para concluir a instalação.
- Nas opções abaixo clique na opção "Dispositivos" e em seguida escolha a opção "Compatíveis com o Google Home".

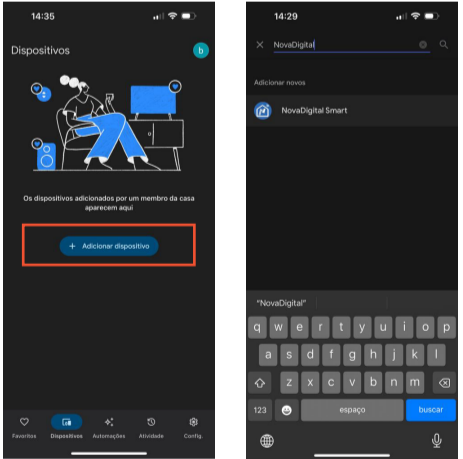

**GOOGLE ASSISTENTE**

- Digite "NovaDigital" na pesquisa e clique no App Novadigital.
- Clique "Ativar para uso".



**Manual do usuário**  
**Interruptor Dimmer Wi-Fi Touch Screen**

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. Mesmo estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para mais informações, consulte o site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

\*Incorpora produto homologado pela Anatel sob número: 07871-21-11765".  
Fabricante: HangZhou Tuyu Informations Co.  
Feito na China