NOVADIGITAL
CASA INTELIGENTE

Manual do usuário
Módulo Mini Cortina e Persiana
Wi-Fi + RF

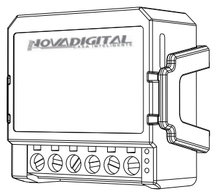

Modelo: MS-108

1 2

ESPECIFICAÇÃO

Módulo Mini Cortina e Persiana Wi-Fi + RF

Modelo: MS-108

Tensão de entrada: AC 100-240V 50/60Hz

Radio Frequência: 433 Mhz

Corrente Máx: 3A

Temperatura de trabalho: -10°C à 40ºC

Wireless: Wi-Fi 2,4 Ghz

Grau de proteção: IP20

Dimencionamento: 39x39x19,4 mm

ACOMPANHA NA EMBALAGEM

1 - Módulo Mini Cortina e Persiana Wi-Fi + RF

1 - Kit parafusos

1 - Manual do Usuário

BAIXE O APLICATIVO

BEM - VINDO A NOVADIGITAL!

Parabéns pela aquisição do seu Módulo Mini Cortina e Persiana
Esse dispositivo Inteligente propõe muita praticidade para quem o utiliza. Totalmente inteligente e controlado pelo APP da NovaDigital, você garante maior praticidade e segurança para a sua família. Agora você pode tornar sua cortina comum motorizada em uma cortina inteligente que responde a comandos de voz e comandos via app trazendo uma sensação de luxo para seu lar. A NovaDigital fornece uma linha completa de soluções para tornar sua Casa Inteligente, sempre proporcionando inovação e estilo para o dia-a-dia!

Escaneie para baixar o aplicativo NovaDigital

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

3 4

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

①Intruções e diagrama de ligação.

-Para que não ocorram acidentes, desligue o disjuntor e faça a ligação de acordo com o diagrama (Conforme a imagem 2).

N: Fio neutro **L**: Fio fase
S1: Contato interruptor para abrir
S2: Contato interruptor para fechar
L1: Abre **L2**: Fecha

②

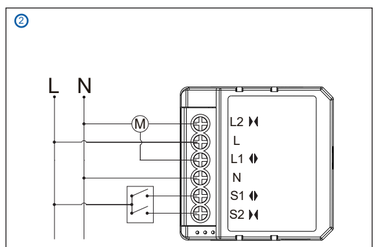

CARACTERÍSTICAS

①Tamanho compacto.

②Controle por aplicativo

③Temporizador.

④Intregação por voz.

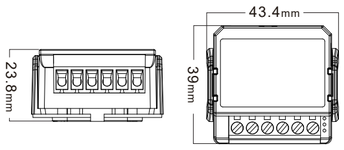

5

PREPARO DE CONEXÃO

① Ative o bluetooth e verifique se o dispositivo está conectado ao Wi-Fi.

② Após finalizar a intalação,pressione por 10 segundos o botão de resete que fica localizado na parte de cima até que a luz indicadora comece a piscar rapidamente.



③ Verifique se o seu módulo está conectado na energia corretamente.

④ No aplicativo da NovaDigital clique no símbolo "+", vá na opção adicionar dispositivo.

6

MODO DE CONEXÃO

⑤Aguarde de 1 à 4 segundos e então a página irá aparecer a opção para adicionar.

⑥ Quando finalizar a adição do dispositivo clique em concluído.

7 8

FUNÇÕES

①Criar grupos de módulos de cortinas

②Porcentagem de abertura/fechamento.

③Temporizador.

④Integração por voz.

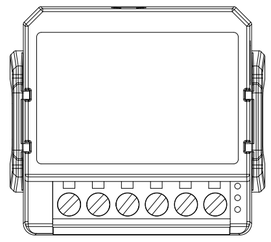

CENA INTELIGENTE

① As cena inteligentes são basicamente conjuntos de ações que são executadas simultaneamente após um determinado comando.

② Abra o aplicativo, clique na opção inteligente no inferior da tela , em seguida clique no ícone "+" no canto superior direito,vão aparecer 4 opções, em seguida escolha qual irá te atender melhor, alguns exemplos:
-Tocar para executar: Pode fechar a cortina e desligar o interruptor inteligente juntos com apenas um único toque.
-Quando o tempo muda: Pode fechar sua cortina ao pôr do sol.
-Agenda: Pode abrir/fechar durante a semana em horários específicos.
-Quando o status do dispositivo muda: Você pode junto ao sensor inteligente de abertura de porta, abrir/fechar a cortina quando o status de abertura for ativado.

9 10

PERGUNTAS FREQUENTES

①Estou com dificuldade para conectar o módulo de cortina
-Verifique se o smartphone encontra-se conectado na rede de internet Wi-Fi 2.4Ghz ,caso estiver, esqueça a rede 5Ghz e tente novamente a conexão.
-Para conectar o módulo de cortina é necessario que ele fique em modo de pareamento.

②Como eu faço o resete / modo de pareamento
-Segure o botão de resete por 10 segundos e solte,as luzes vão estar piscando indicando que procedimento de resete foi feito com sucesso.

③Consigo deixar os acionamentos agendados em horários específicos?
Sim, você consegue deixar agendados a abertura e fechamento no horário e dia da semana que necessitar

AMAZON ALEXA

①Com os dispositivos já conectados (nota: Altere o nome do dispositivo para que a Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: Cortina Cozinha , Cortina Suite).

②Abra o aplicativo da "Amazon Alexa" , verifique se na sua conta da Alexa possui pelo menos um dispositivo Alexa controlado pela voz como Echo Dot.

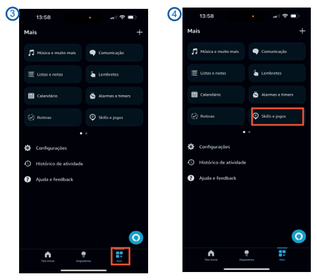

11

AMAZON ALEXA

⑤Digite "NovaDigital" na pesquisa e clique no App Novadigital

⑥Clique em "Ativar para uso".

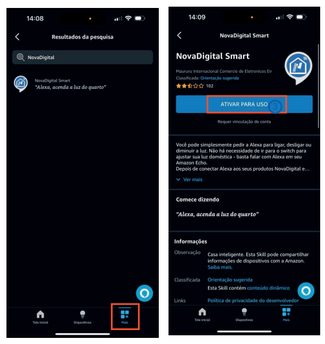

12 13

GOOGLE ASSISTENTE

①Abra o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home está instalado.Caso não siga as instruções de instalação do alto-falante doméstico do Google para concluir a instalação.

②Nas opções abaixo clique na opção "Dispositivos" e em seguida escolha a opção "Compatível com o Google Home"

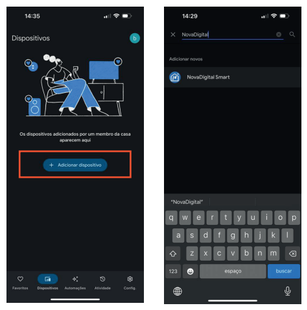

GOOGLE ASSISTENTE

③ Digite "NovaDigital" na pesquisa e clique no App Novadigital

④ Clique "Ativar para uso".

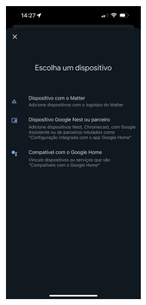

14 15

NOVADIGITAL
CASA INTELIGENTE

Manual do usuário
Módulo Mini Cortina e Persiana
Wi-Fi + RF

Esse equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. Mesmo estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para mais informações, consulte o site da ANATEL.
www.anatel.gov.br

"Incorpora produto homologado pela Anatel sob número:07871-21-11765".

Fabricante: HangZhou Tuya Informations Co,
Feito na China